



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ

Οθόνη Art4 XLITE/G2+
Οθόνη Art4B XLITE/G2+
Σύστημα 2 καλωδίων G2+













ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Πάντα να αποσυνδέετε το τροφοδοτικό πριν εγκαταστήσετε ή κάνετε αλλαγές στη συσκευή.
- Η τοποθέτηση και ο χειρισμός αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Η καλωδίωση πρέπει να απέχει τουλάχιστον 40cm από οποιαδήποτε άλλη καλωδίωση.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες κατά τη σύνδεση της οθόνης.
- Εγκαταστήστε την οθόνη σε ξηρή, προστατευμένη τοποθεσία, μακριά από κίνδυνο επαφής με νερό.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας και καπνού ή σε υγρές / σκονισμένες τοποθεσίες.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε τις συνδέσεις μεταξύ της μπουτονιέρας, του τροφοδοτικού, των διακλαδωτήρων και των οθονών.
- Χρησιμοποιείτε το καλώδιο Golmar RAP-GTWIN/HF (2x1mm²).
- Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συσκευή χωρίς ακουστικό (hands-free).
- Έγχρωμη οθόνη αφής TFT 4,3".
- Απλής εγκατάστασης (διάυλος 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα).
- Κουμπιά λειτουργιών και επιλογή μενού ρυθμίσεων.
- Κουμπί πρόσβασης (Οθόνη αναμονής).
- Μενού ρυθμίσεων.
- Μενού ρυθμίσεων εγκαταστάτη.
- Έξοδος για σειρηνάκι (50mA/12V max).
- Είσοδος "HZ" για κλήσεις από την πόρτα εισόδου του διαμερίσματος. **Σημαντικό:** Έως 6 οθόνες / διαμερίσματα με το κουμπί "HZ" ενεργοποιημένο ταυτόχρονα (με σύστημα και οθόνες σε κατάσταση αναμονής).
- Φυσικό πλήκτρο για ενεργοποίηση κλειδαριάς 1 και 2.
- LED που αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι "Το σύστημα είναι απασχολημένο".
- Μικροδιακόπτες (DIP) για τη ρύθμιση της διεύθυνσης κλήσης της οθόνης (1 έως 128) και ορισμό τερματικής συσκευής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Για την πραγματοποίηση μιας κλήσης, ο επισκέπτης πρέπει να πατήσει το αντίστοιχο κουμπί του διαμερίσματος, οπότε και θα ακουστεί ένας ηχητικός τόνος που υποδεικνύει την πραγματοποίηση της κλήσης και θα ανάψει και το LED της μπουτονιέρας . Αν τα φωνητικά μηνύματα έχουν ενεργοποιηθεί, θα ακουστεί επίσης το μήνυμα "η κλήση είναι σε εξέλιξη". Σε αυτό το σημείο η οθόνη του διαμερίσματος λαμβάνει την κλήση. Αν ένα άλλο διαμέρισμα κληθεί καταλάθος, πατήστε το κουμπί του σωστού διαμερίσματος και η πρώτη κλήση θα ακυρωθεί.
- Κατά τη λήψη της κλήσης, η εικόνα θα εμφανιστεί στην κύρια οθόνη (και την 1η δευτερεύουσα οθόνη, αν υπάρχει) χωρίς ο επισκέπτης να το γνωρίζει και το εμφανιζόμενο εικονίδιο  στην οθόνη θα ανάβει πράσινο. Για να προβάλετε την εικόνα από τις δευτερεύουσες οθόνες 2 ή 3, πατήστε οποιοδήποτε από τα κουμπιά της οθόνης. Αν η κλήση δεν απαντηθεί εντός 45 δευτερολέπτων, το LED της μπουτονιέρας  θα σβήσει και το σύστημα θα επελευθερωθεί.
- Για να ξεκινήσετε την επικοινωνία, πατήστε το πλήκτρο που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο του ακουστικού  που εμφανίζεται στην οθόνη. Το LED  της μπουτονιέρας θα σβήσει και το LED  θα ανάψει. Αν η οθόνη είναι "ART 4H LITE" με εικονίδιο  στην πρόσοψη, επιβεβαιώστε πως το βοήθημα ακοής βρίσκεται μεταξύ 15 και 25 εκ. μακριά από την οθόνη για την επίτευξη μέγιστης ποιότητας ήχου κατά την επικοινωνία με την μπουτονιέρα.
- Η επικοινωνία θα διαρκέσει για 90 δευτερόλεπτα ή μέχρι να πατηθεί το πλήκτρο που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο του ακουστικού  που εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν η επικοινωνία τελειώσει, το LED  της μπουτονιέρας θα σβήσει και το σύστημα θα απελευθερωθεί. Αν τα φωνητικά μηνύματα έχουν ενεργοποιηθεί, το μήνυμα "Η επικοινωνία τελείωσε" θα σημάνει τη λήξη της κλήσης.
- Για να ανοίξετε την πόρτα 1 πατήστε το πλήκτρο  για την 2η κλειδαριά πατήστε το πλήκτρο . Ένα πάτημα θα ενεργοποιήσει την κλειδαριά για 3 δευτερόλεπτα και το LED  της μπουτονιέρας θα ανάψει επίσης για 3 δευτερόλεπτα. Αν τα φωνητικά μηνύματα έχουν ενεργοποιηθεί, το μήνυμα "Η πόρτα άνοιξε" θα ακουστεί από τη μπουτονιέρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ

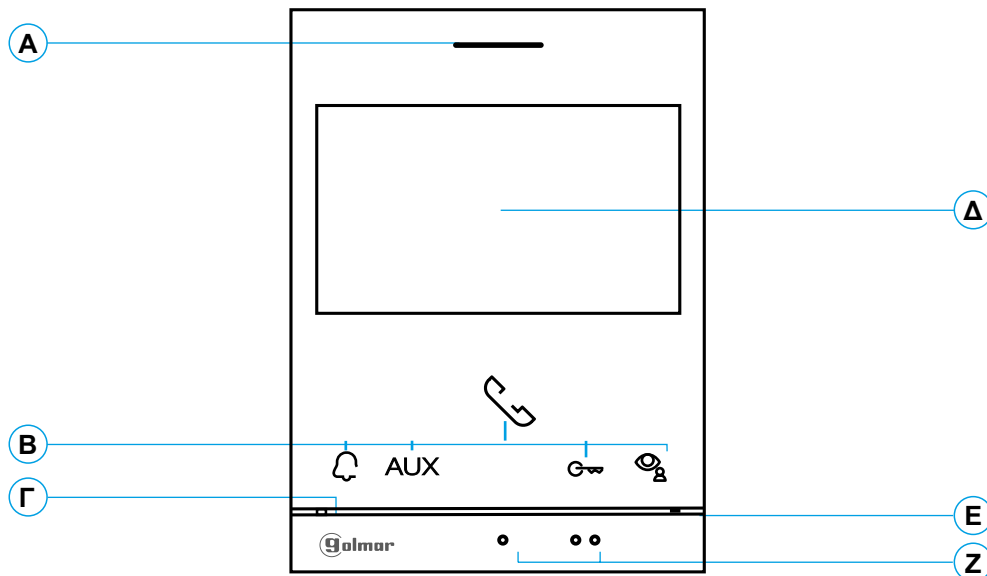

A. Ηχείο.

* B. Πλήκτρα λειτουργιών, πρόσβασης και επιλογών του μενού λειτουργιών.

Η λειτουργία του κάθε πλήκτρου εμφανίζεται στην οθόνη με εικονίδιο που βρίσκεται ακριβώς πάνω από κάθε πλήκτρο.

☞ - Με τον ειδικό κωδικό «0441» (Doctormode) ήδη καταχωρημένο (βλ. ειδικό κωδικό στο εγχειρίδιο "TART 4 XLITE/G2+"), πατήστε το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία (στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο ☞), για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πατήστε το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα (στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο ☞).

- Το LED του πλήκτρου ☞ θα ανάψει σε λευκό χρώμα αν η "Λειτουργία ιατρού" έχει ενεργοποιηθεί και θα σβήσει αν η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί.

Γ. LED κατάστασης οθόνης:

Κίτρινο αναμμένο: Σε αναμονή χωρίς κάποια ειδοποίηση.

Κόκκινο αναμμένο: Ενεργοποιημένη λειτουργία "Μην ενοχλείτε".

Δ. Έγχρωμη οθόνη 4.3" TFT.

E. Μικρόφωνο.

Z. Ανάγλυφες κουκίδες για τα άτομα μειωμένης όρασης.

Κατά την κλήση/επικοινωνία:

- Πάνω από αυτή την ανάγλυφη κουκίδα βρίσκεται το πλήκτρο "Εναρξης/Λήξης Επικοινωνίας"
- Πάνω από αυτές τις ανάγλυφες κουκίδες βρίσκεται το πλήκτρο "Ανοιγμα πόρτας".

Με την οθόνη σε κατάσταση αναμονής:

☞ Με ένα πάτημα αποκτάτε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων έντασης ήχου κλήσης, επιλογή τόνου κλήσης και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου κλήσης για 45 δευτερόλεπτα.

☎ Με ένα πάτημα αποκτάτε πρόσβαση στο μενού ενδοεπικοινωνίας στο ίδιο διαμέρισμα και τη οθόνη θυρωρού (εάν έχει εγκατασταθεί).


☞ Με 5 γρήγορα πατήματα αποκτάτε πρόσβαση στο μενού εγκατάστασης και στο μενού ρυθμίσεων οθόνης.

☞ Με ένα πάτημα ξεκινά η αυτόκληση της μπουτονιέρας 1.


AUX Με ένα πάτημα ενεργοποιεί το "φως κλιμακοστασίου" (απαιτείται SAR-G2+ και SAR-12/24).




ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

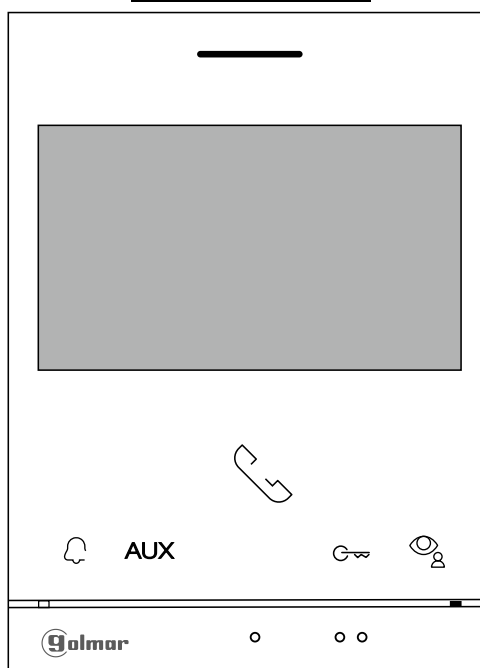




Οθόνη σε κατάσταση αναμονής











Περιγραφή των κουμπιών στο μπροστινό μέρος της οθόνης, όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (σβηστή οθόνη)

- 

Πατήστε το κουμπί  για πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων. «Επιλογή ήχου κλήσης», «Ένταση κλήσης» και «Μην ενοχλείτε». Εάν η οθόνη βρίσκεται σε λειτουργία «Μην ενοχλείτε», ο ήχος κουδουνίσματος δεν ακούγεται στην οθόνη όταν λαμβάνεται μια κλήση και η λυχνία LED στο κουμπί  αναβοσβήνει σε λευκό.
- AUX** Πατήστε το κουμπί **AUX** για να ενεργοποιήσετε το «Φως σκάλας» (απαιτείται μονάδα SAR-G2+ και SAR-12/24).
- 


Πατήστε το κουμπί  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επικοινωνίας με άλλες οθόνες στο ίδιο διαμέρισμα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενδοεπικοινωνίας στο ίδιο διαμέρισμα, βλ. σελίδα 17-18. Εάν υπάρχει θυρωρείο, το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στις οθόνες των διαμερισμάτων. Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση στο θυρωρείο (δείτε τη σελίδα 19-20, προγραμματιζόμενο από τον εγκαταστάτη).
- 

- 5 γρήγορα πατήματα στο κουμπί  δίνει πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων εγκαταστάτη και οθόνης.
 - Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία "Αυτόματο άνοιγμα πόρτας" (προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη) στην οθόνη, πατήστε το κουμπί  για 10 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η οθόνη θα εμφανίσει το ακόλουθο εικονίδιο . Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα. Τώρα η οθόνη θα εμφανίσει το ακόλουθο εικονίδιο .
 - Το LED στο κουμπί  θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα εάν η λειτουργία "Αυτόματο άνοιγμα πόρτας" είναι ενεργοποιημένη και θα σβήσει εάν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
- 



Πατήστε το παρακάτω κουμπί  για να εμφανιστεί η εικόνα από την μπουτονιέρα της κύριας πόρτας. Σημείωση: Αυτό επιτρέπει την αλλαγή της κάμερας της μπουτονιέρας της πόρτας, την ενεργοποίηση του ήχου στην αντίστοιχη μπουτονιέρα της πόρτας και το άνοιγμα της πόρτας.

MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ






Με την οθόνη σε κατάσταση αναμονής (οθόνη απενεργοποιημένη), πατήστε το κουμπί  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων "Επιλέξτε τόνο κλήσης", "Ένταση τόνου κλήσης", λειτουργία "Μην ενοχλείτε" και "Διάρκεια τόνου 45 δευτερόλεπτα".

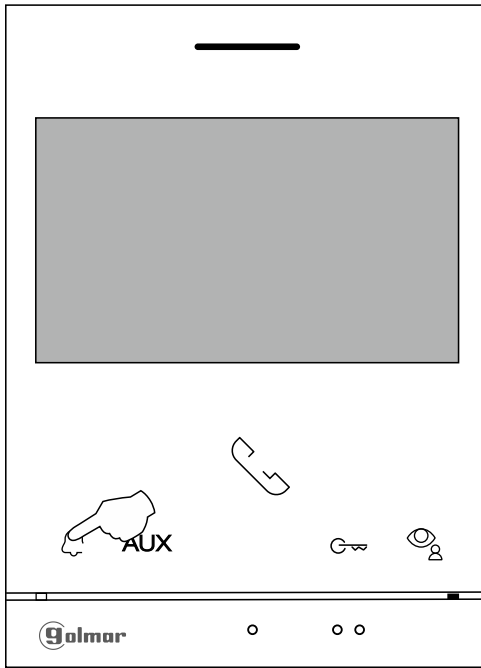
Οθόνη σε κατάσταση αναμονής

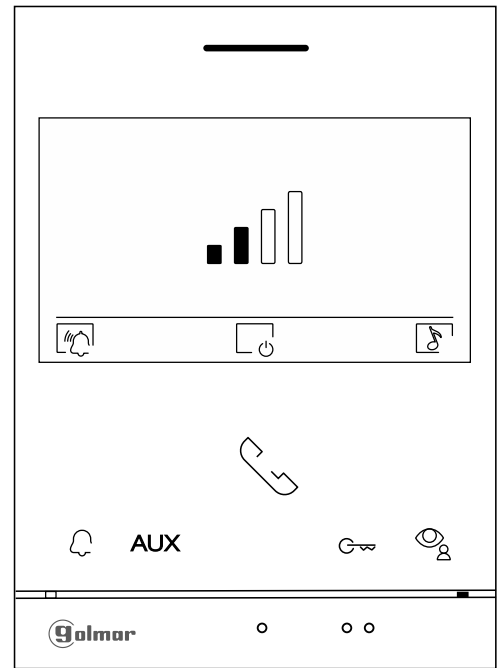



Μενού ρυθμίσεων




Ρύθμιση έντασης κλήσης: Πατήστε το κουμπί  κάτω από το εικονίδιο  για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ένταση ήχου κλήσης με τέσσερα επίπεδα έντασης ήχου (ελάχιστο έως μέγιστο).

Πατώντας το κουμπί  μετά το μέγιστο επίπεδο έντασης, επιλέγετε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» κ.ο.κ.



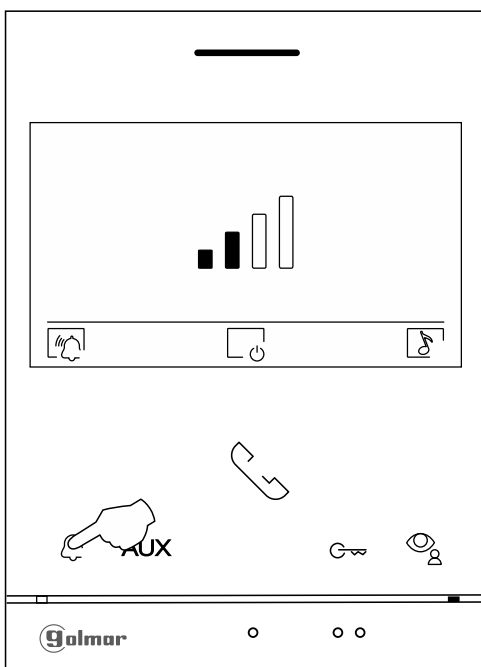

Ρύθμιση έντασης κλήσης

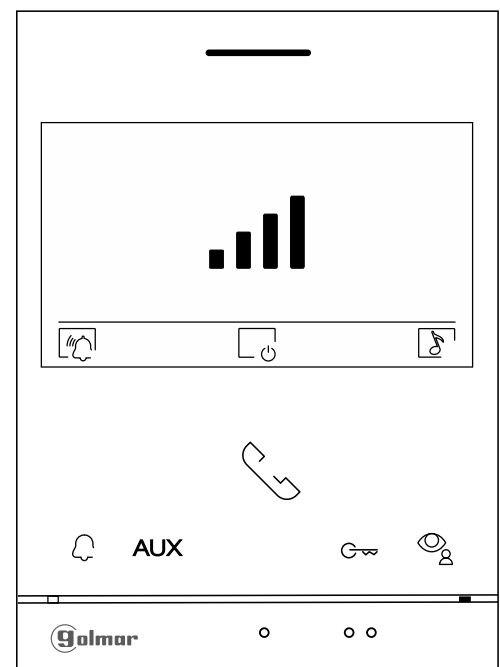



Ρύθμιση έντασης κλήσης




ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Επιλέξτε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε»: Πατήστε το κουμπί  κάτω από το εικονίδιο  μέχρι να φτάσετε στη μέγιστη ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί  επιλέγοντας τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε». Στην οθόνη θα εμφανιστεί το ακόλουθο εικονίδιο .



- Το LED του κουμπιού  θα αναβοσβήνει σε λευκό με την οθόνη σε κατάσταση αναμονής εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» και θα σβήσει εάν απενεργοποιηθεί η λειτουργία «Μην ενοχλείτε».



- Εάν θέλετε να βγείτε από τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε», ρυθμίστε το επίπεδο ήχου κλήσης. Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο  για έξοδο από το μενού με την οθόνη σε αδράνεια (οθόνη σβηστή).

Ρύθμιση έντασης κλήσης

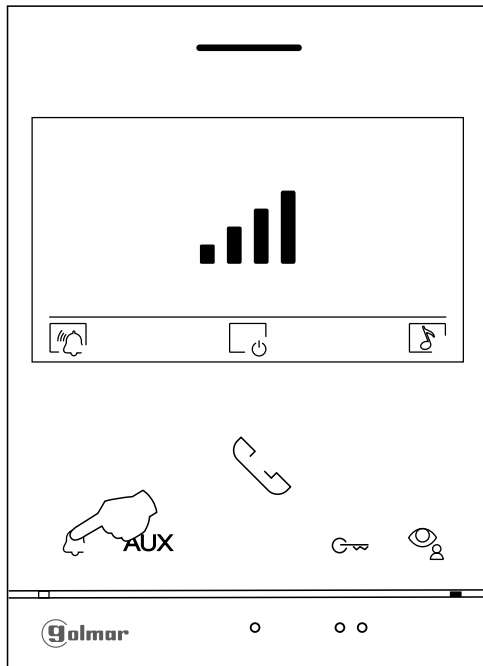


Ρυθμίσεις Μην ενοχλείτε


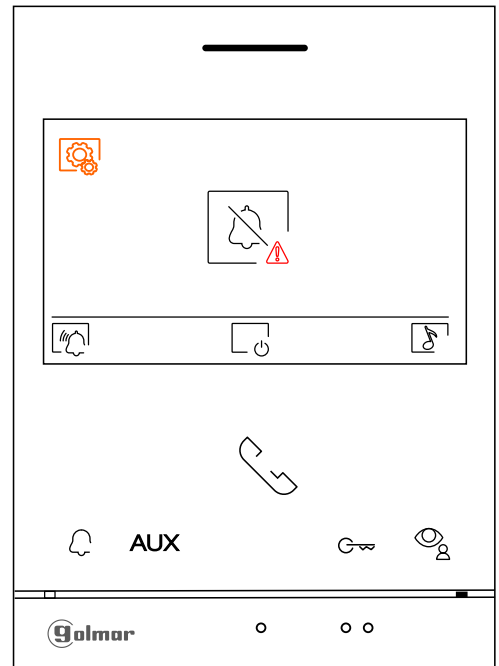


Επιλογή τόνων κλήσης και διάρκειας κλήσης 45 δευτερολέπτων: Πατήστε το κουμπί  κάτω από το εικονίδιο  για πρόσβαση στην οθόνη «Επιλογή τόνων κλήσης» και «Κλήση διάρκειας 45 δευτερολέπτων».

Μενού ρυθμίσεων

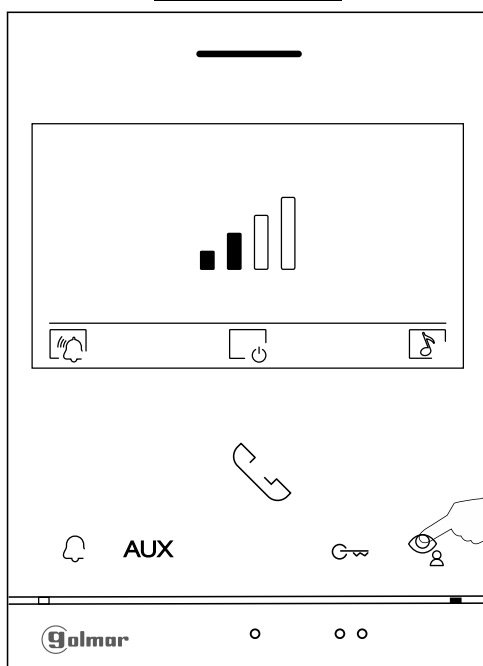

Επιλογή τόνου κλήσης

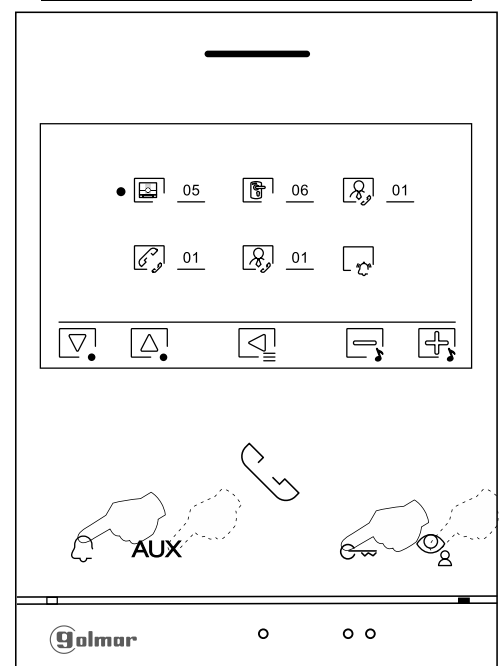


ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Για να προσδιορίσετε την προέλευση των κλήσεων όταν δεν βρίσκεστε μπροστά στην οθόνη, επιλέξτε διαφορετικούς τόνους κλήσης και ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη διάρκεια των ήχων κλήσης 45 δευτερολέπτων. Τοποθετήστε τον κέρσορα στην επιλογή που θέλετε να τροποποιήσετε πατώντας τα κουμπιά κάτω από τα αντίστοιχα / εικονίδια, στη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά κάτω από τα αντίστοιχα εικονίδια / για να επιλέξετε τους τόνους κλήσης και για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τους ήχους κλήσης διάρκειας 45 δευτερολέπτων. Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο για να επικυρώσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεων έντασης τόνου κλήσης.


Σημείωση:

Διάρκεια λειτουργίας: ήχοι κλήσης 45 δευτερολέπτων απενεργοποιημένοι (εργοστασιακή προεπιλογή).

Διάρκεια λειτουργίας: ήχοι κλήσης 45 δευτερολέπτων ενεργοποιημένοι .

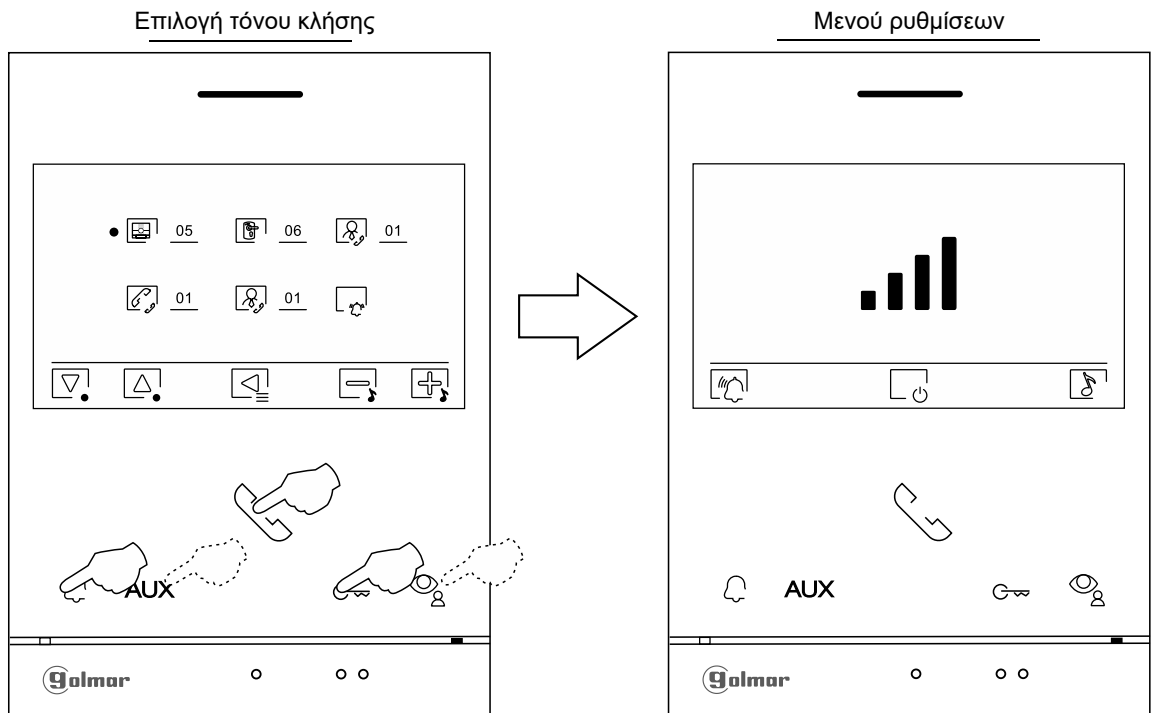

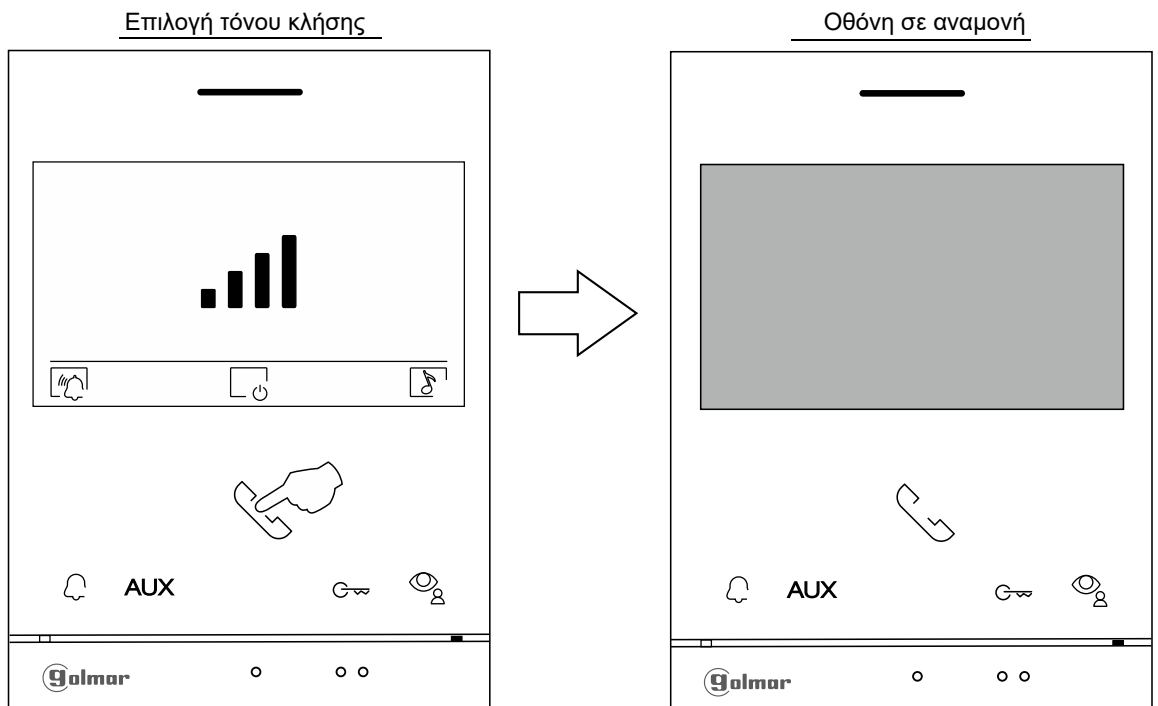

Πατήστε το κουμπί κάτω από το εικονίδιο για έξοδο από το μενού με την οθόνη σε κατάσταση αναμονής (οθόνη απενεργοποιημένη).




ΟΘΟΝΗ ΚΛΗΣΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ




Αυτή η οθόνη εμφανίζεται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή πατάτε το κουμπί  στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής. Σε μια κλήση, τα κουμπιά σε λειτουργία θα φωτίζονται με λευκό χρώμα και το κουμπί  θα αναβοσβήνει με λευκό. Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, η πηγή της εικόνας εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα. Η κλήση έχει διάρκεια 45 δευτερολέπτων.



Πατήστε το κουμπί  για να τερματίσετε τον ήχο κλήσης της οθόνης.




Πατήστε το κουμπί  για να αλλάξετε την πηγή της εικόνας, εάν το σύστημα διαθέτει περισσότερες από μία μπουτονιέρες ή έχει συνδεθεί και ενεργοποιηθεί εξωτερική κάμερα προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη. Η αλλαγή πηγής είναι δυνατή ενεργή την οθόνη, κατά την κλήση και την επικοινωνία.



Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσετε την επικοινωνία με την μπουτονιέρα που εμφανίζεται.




Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο ρελέ 1 της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή προεπιλογή, προγραμματιζόμενη από εγκαταστάτη).

AUX

Πατήστε το κουμπί **AUX** για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο ρελέ 2 της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή προεπιλογή, προγραμματιζόμενη από εγκαταστάτη).

ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

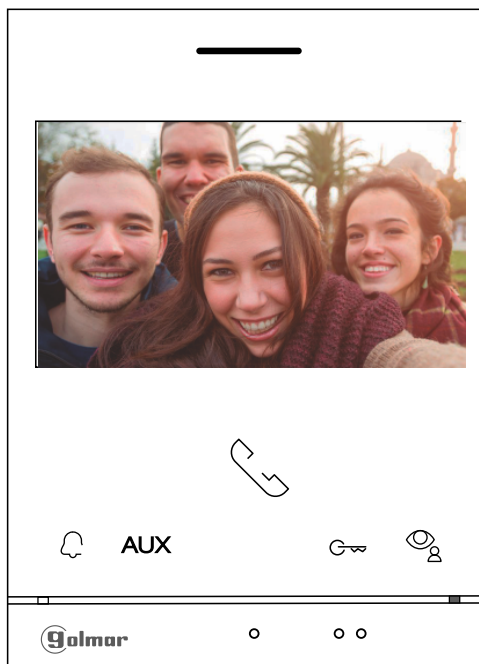


Αυτή η οθόνη εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, τα κουμπιά λειτουργιών φωτίζονται με λευκό χρώμα. Η επικοινωνία έχει διάρκεια 90 δευτερολέπτων.




Ρυθμίσεις έντασης ήχου οθόνης.




Πατήστε το κουμπί  για να αλλάξετε την πηγή της εικόνας, εάν το σύστημα διαθέτει περισσότερες από μία μπουτονιέρες ή αν έχει συνδεθεί και έχει ενεργοποιηθεί εξωτερική κάμερα (προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη). Η αλλαγή πηγής είναι δυνατή με ενεργή την οθόνη, κατά την κλήση και την επικοινωνία.



Πατήστε το κουμπί  για να τερματίσετε την επικοινωνία με την εμφανιζόμενη μπουτονιέρα. Η επικοινωνία έχει μέγιστη διάρκεια 90 δευτερολέπτων. Μόλις ολοκληρωθεί η επικοινωνία, η οθόνη θα σβήσει.





Πατήστε το κουμπί  για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο ρελέ 1 της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή προεπιλογή, προγραμματιζόμενη από εγκαταστάτη).







AUX


Πατήστε το κουμπί **AUX** για να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά (ή τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο ρελέ 2 της μπουτονιέρας) για 3 δευτερόλεπτα (εργοστασιακή προεπιλογή, προγραμματιζόμενη από εγκαταστάτη).

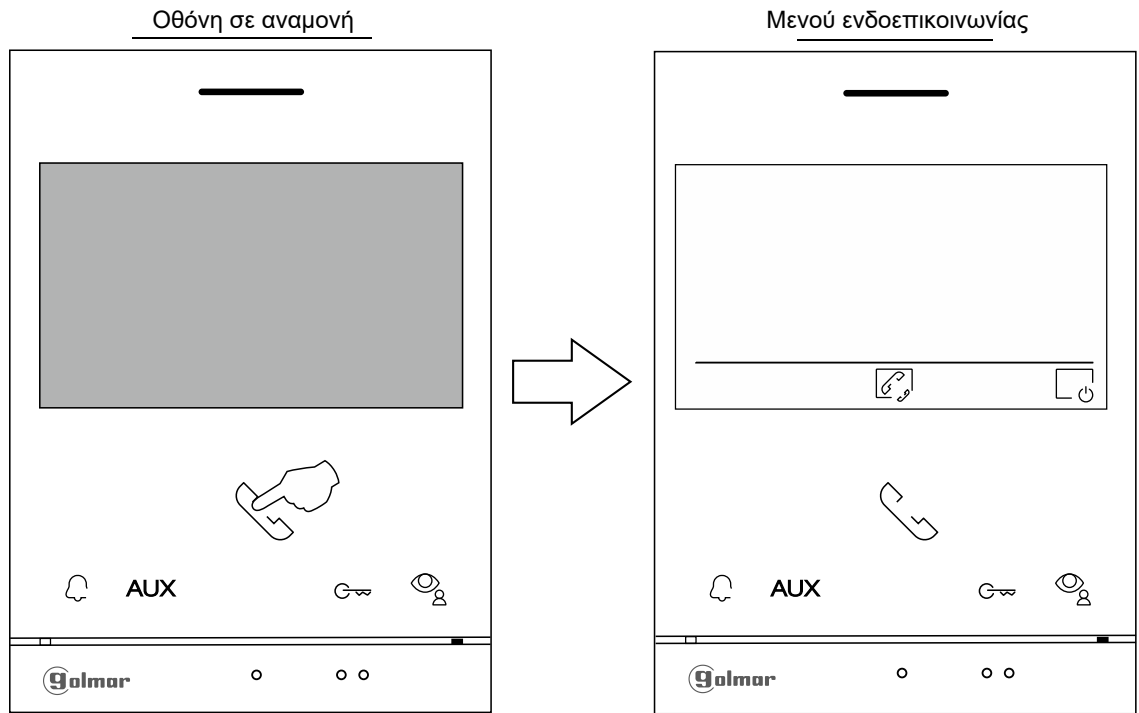ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ)


Με την οθόνη σε κατάσταση αναμονής (σβηστή οθόνη), πατήστε το κουμπί  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού εσωτερικής ενδοεπικοινωνίας (στο ίδιο διαμέρισμα). Από αυτό το μενού θα μπορείτε να επικοινωνήσετε μεταξύ δύο σημείων στο ίδιο διαμέρισμα.






Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε μια εσωτερική κλήση ενδοεπικοινωνίας (με άλλη οθόνη στο ίδιο διαμέρισμα), η οθόνη που πραγματοποιεί την κλήση και οι οθόνες που λαμβάνουν την κλήση θα κουδουνίσουν με έναν τόνο επιβεβαίωσης, η λυχνία LED του κουμπιού  θα αναβοσβήσει με λευκό χρώμα και θα εμφανίσει τον διαθέσιμο χρόνο για να απαντήσετε στην κλήση. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την κλήση, πατήστε το κουμπί  της οθόνης που πραγματοποιεί την κλήση, επιστρέφοντας στο μενού ενδοεπικοινωνίας. Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το κουμπί  οποιασδήποτε καλούμενης οθόνης στο διαμέρισμα και πατήστε το κουμπί  για να τερματίσετε την επικοινωνία.

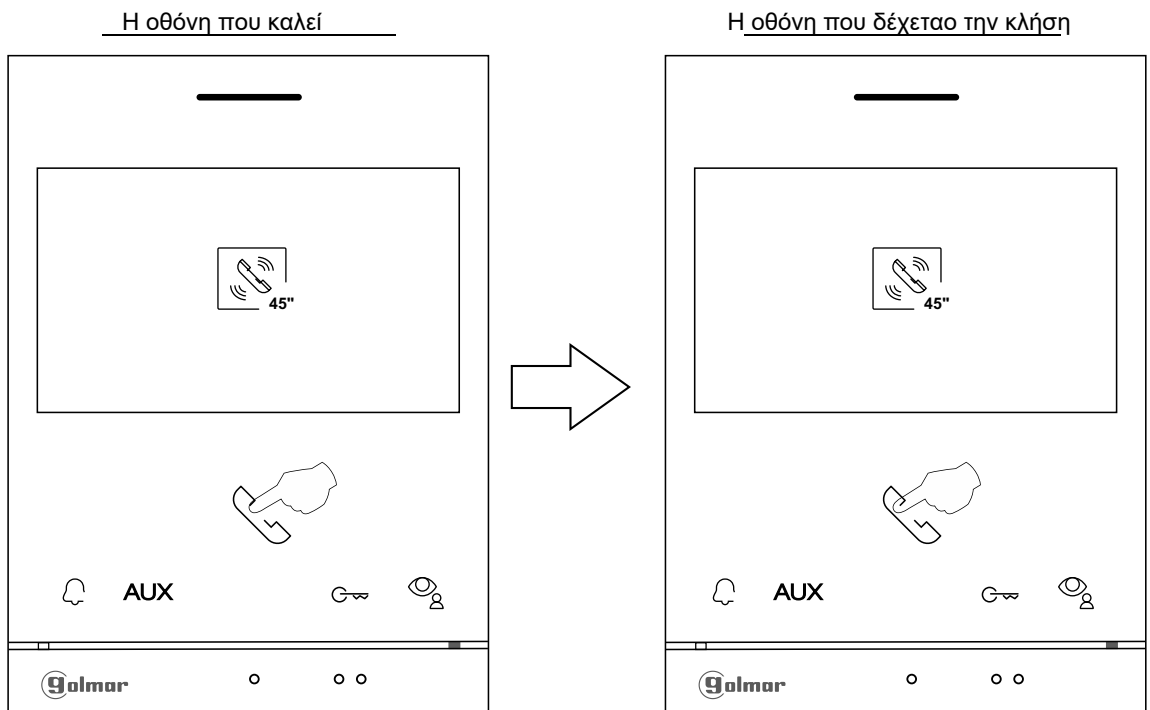


ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΝΤΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ)



Η επικοινωνία έχει διάρκεια 90 δευτερολέπτων ή μέχρι να πατηθεί το κουμπί .

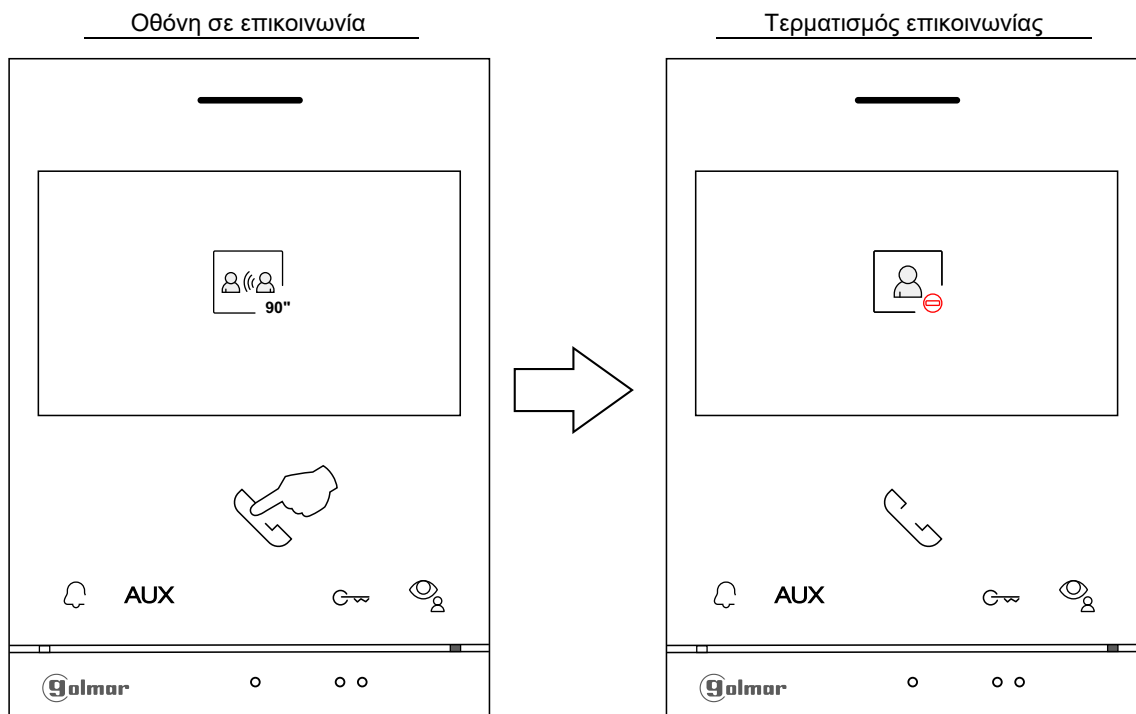






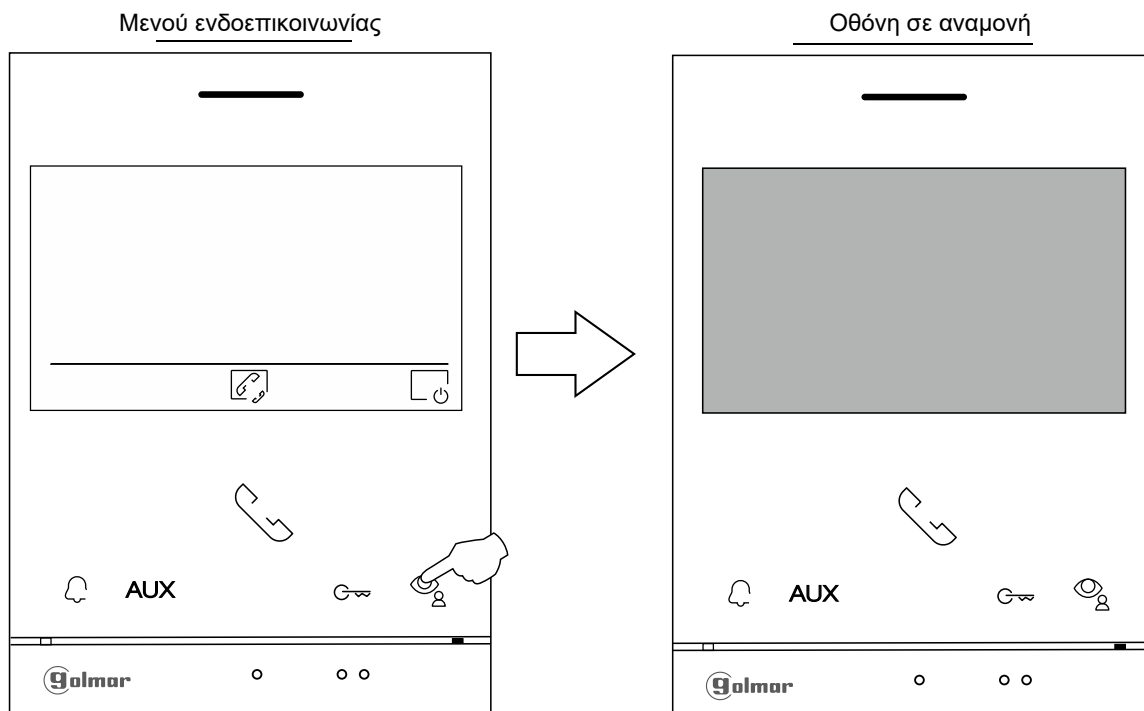Η οθόνη που ξεκίνησε την ενδοεπικοινωνία θα επιστρέψει στο μενού ενδοεπικοινωνίας. Η οθόνη θα επανέλθει σε κατάσταση αναμονής μετά από 20 δευτερόλεπτα αδράνειας ή μέχρι να πατήσετε το κουμπί  που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο  για έξοδο από το μενού, με την οθόνη σε κατάσταση αναμονής (σβηστή οθόνη).




ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΥΡΩΡΕΙΟ)

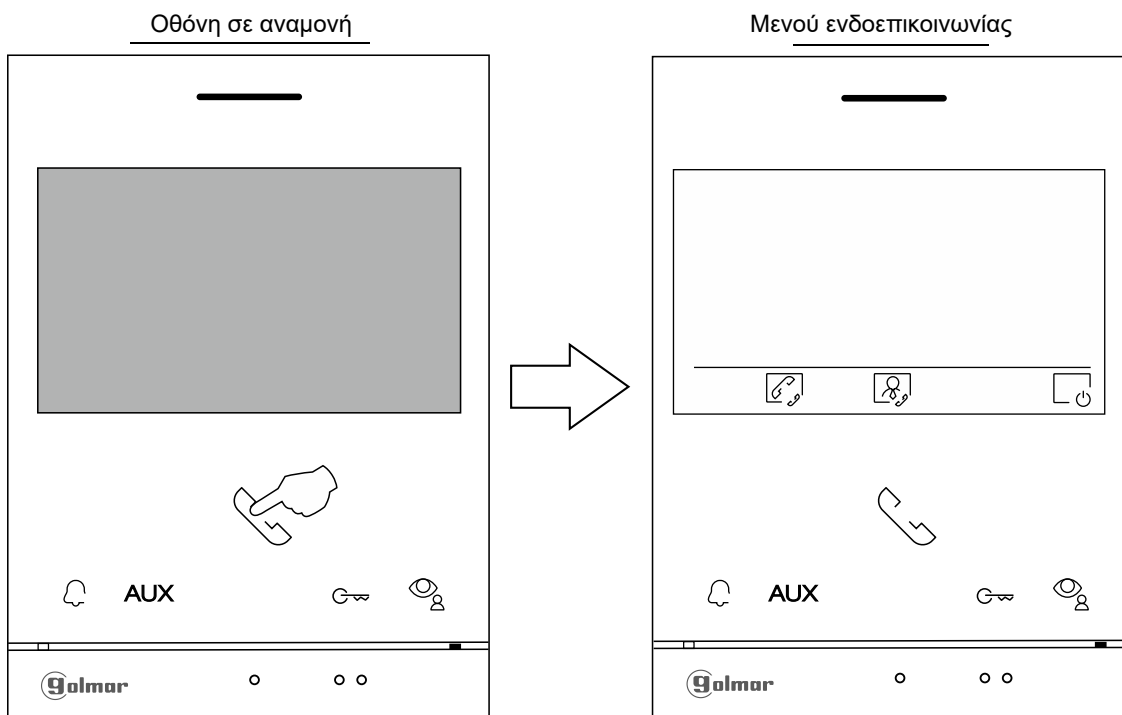Με την οθόνη σε κατάσταση αναμονής (σβηστή οθόνη), πατήστε το κουμπί  για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη του μενού ενδοεπικοινωνίας. **Σημαντικό:** Με εγκατεστημένη συσκευή θυρωρείου, το ακόλουθο εικονίδιο κλήσης θυρωρείου  θα εμφανιστεί στην ενδοεπικοινωνία μενού.




Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση στη συσκευή θυρωρείου. Η οθόνη που πραγματοποιεί την κλήση θα χτυπήσει με ένα τόνο επιβεβαίωσης, η λυχνία LED του κουμπιού  θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα και θα εμφανίζει το διαθέσιμο χρόνο για να απαντηθεί η κλήση. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την κλήση πατήστε το κουμπί  της οθόνης, και θα επιστρέψετε στο μενού ενδοεπικοινωνίας.

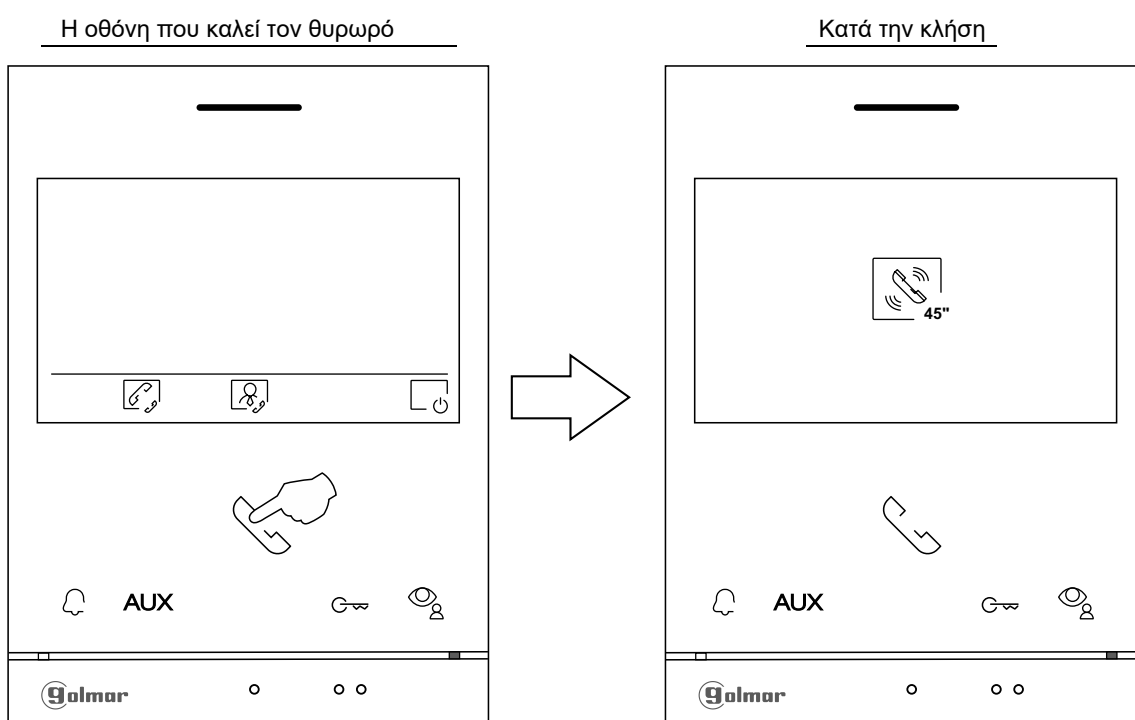


ΜΕΝΟΥ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΥΡΩΡΕΙΟ)

Όταν ο θυρωρός απαντήσει στην κλήση, η επικοινωνία θα διαρκέσει 90 δευτερόλεπτα ή μέχρι να πατηθεί το κουμπί στην οθόνη ή μέχρι ο θυρωρός να τερματίσει η επικοινωνία.

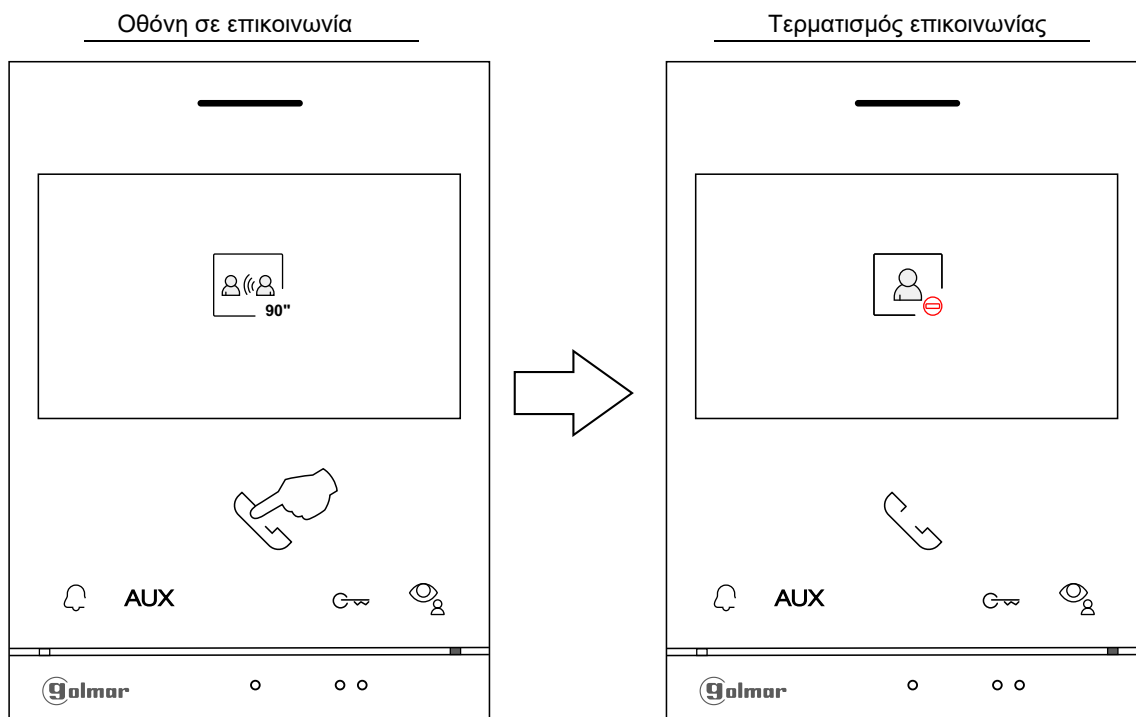


Η οθόνη που έκανε την ενδοεπικοινωνία θα επιστρέψει στο μενού ενδοεπικοινωνίας. Ο εξοπλισμός θα επιστρέψει στην κατάσταση αναμονής μετά 20 δευτερόλεπτα αδράνειας ή αν πατηθεί το κουμπί που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο για έξοδο από το μενού, με την οθόνη σε κατάσταση αναμονής (σβηστή οθόνη).

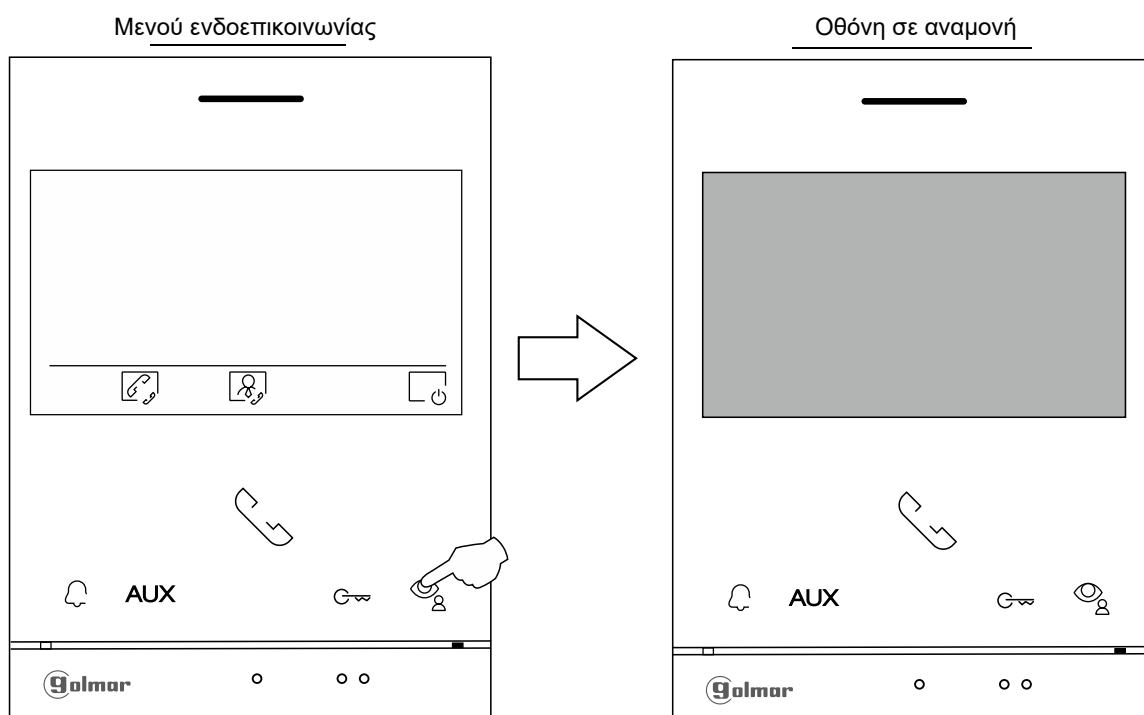

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, απορρυπαντικά ή προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν οξέα, ξύδι ή αποξεστικά συστατικά.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό υγρό πανί χωρίς χνούδι με νερό.
- Σκουπίστε πάντα την οθόνη προς την ίδια κατεύθυνση, από πάνω προς τα κάτω.
- Αφού καθαρίσετε την οθόνη, αφαιρέστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό στεγνό πανί χωρίς χνούδι.

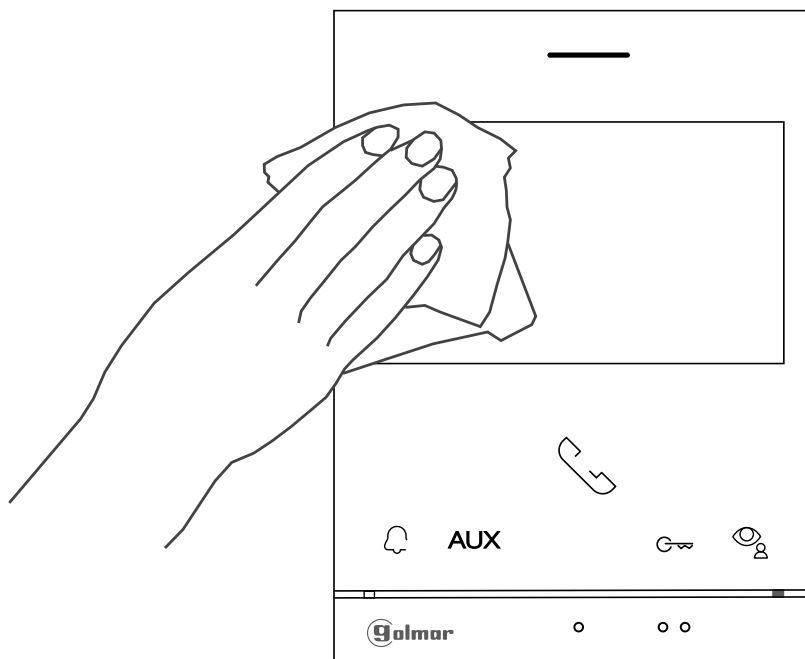

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ:

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*

*Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα **2014/30/ECC***



NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες συνθήκες:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.



Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.